

TheraLift

POLTRONA / SILLÓN / CHAIR

PT Manual de instruções

ES Manual de instrucciones

EN Instruction manual



TM3000 · TM3001 · TM3002 · TM3003 · TM3004

TheraMart

TheraLift

POLTRONA / SILLÓN / CHAIR

PORTUGUÊS

Instruções de montagem	2
Manual de uso para o controle	3
Dados do produto	4

ESPAÑOL


Instrucciones de montaje	6
Manual de uso para el control	7
Datos del producto	8

ENGLISH

Assembly instructions	10
Remote control user manual	11
Product data	12

AVISOS

- Não fique em pé nesta poltrona ou use-a como escada
- Use essa poltrona apenas para sentar uma pessoa de cada vez
- Não use essa poltrona a menos que todos os parafusos e porcas estejam firmemente seguros
- Verifique regularmente todos os parafusos e porcas
- Essa poltrona não deve ser usada com peças danificadas ou ausentes
- Entre em contato com o distribuidor autorizado para reparar ou substituir peças danificadas, defeituosas ou ausentes
- Não seguir esses avisos pode resultar em sérios danos

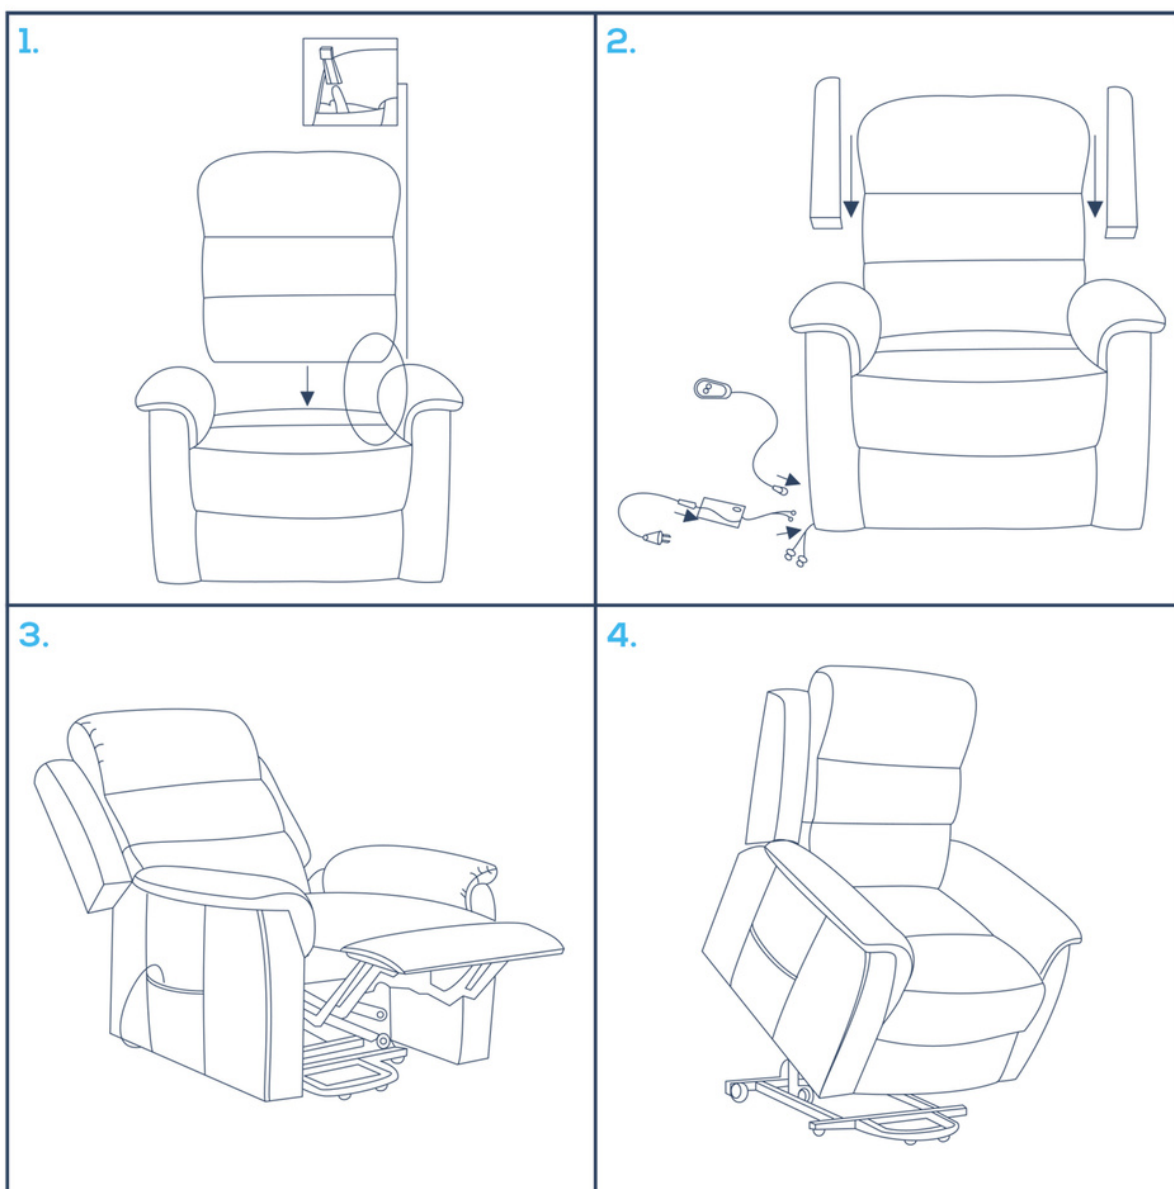

1. BOTÃO DA FUNÇÃO DE AQUECIMENTO

- Pressione uma vez para ligar a função de aquecimento (o ícone aparecerá).
- Pressione novamente para desativar a função de aquecimento (o ícone desaparecerá).

2. BOTÃO DE SELEÇÃO DA ÁREA DE MASSAGEM (QUATRO PONTOS DE MASSAGEM)

- Pressione uma vez para ativar os pontos de massagem das costas e desativar os outros pontos de massagem.
- Pressione novamente para ativar os pontos de massagem lombar e desativar os outros pontos de massagem.
- Pressione novamente para ativar os pontos de massagem das nádegas e desativar os outros pontos de massagem.
- Pressione novamente para ativar os pontos de massagem lombares e desativar os outros pontos de massagem.
- Pressione novamente para ativar todos os pontos de massagem.

3. BOTÃO DO TEMPORIZADOR DE MASSAGEM

- Padrão: 15 minutos, ajuste máximo: 30 minutos;
- A cada pulso, somam-se 5 minutos. Quando o valor máximo for alcançado, pressionando novamente reinicia o temporizador com o valor mínimo.

4. BOTÃO DE ELEVAÇÃO DO ENCOSTO

- Padrão: 15 minutos, ajuste máximo: 30 minutos;
- A cada pulso, somam-se 5 minutos. Quando o valor máximo for alcançado, pressionando novamente reinicia o temporizador com o valor mínimo.

5. BOTÃO LIGA/DESLIGA

- Pressione uma vez para ligar.
- As quatro áreas de massagem serão ativadas e o ícone indicador piscará.
- O temporizador padrão é de 15 minutos.
- A intensidade da massagem é Média.
- O Modo de Massagem é o Modo 1 (o ícone aparecerá).
- Pressione novamente para desativar a função anterior.

6. BOTÃO DO MODO DE MASSAGEM

- Botão (seis modos de massagem para escolher).
- O modo que é ativado por padrão é o Modo 1 (o ícone aparecerá).
- Pressione uma vez para o Modo 2 (o ícone aparecerá).
- Selecione em sequência, o ícone do modo correspondente aparecerá.
- Seleção em ciclo.



7. BOTÃO DE INTENSIDADE DE MASSAGEM (TRÊS INTENSIDADES)

- A intensidade padrão é média.
- Pressione uma vez para o modo de alta intensidade.
- Pressione uma vez para o modo de baixa intensidade.

8. BOTÃO DE RECLINAMENTO DO ENCOSTO

- Ao manter o botão de reclinamento do encosto pressionado por um período prolongado, o encosto descerá de forma contínua, enquanto pressões breves no encosto o farão descer de forma intermitente.

NOTAS

- Este modelo é sensível ao toque, cada vez que pressionar o botão ouvirá um "beep".
- Quando o encosto estiver sendo elevado ou abaixado, a massagem será temporariamente interrompida.
- Quando o movimento do encosto parar, a massagem continuará.



TM3000
BROWN



TM3001
BLUEBERRY



TM3002
CREAM



TM3003
MOCCHA



TM3004
NOIR

PT

Dados do produto

Descrição

Poltrona reclinável elétrica ergonômica com apoio para os pés, massagem e calor.

Até 3 posições:

- Poltrona
- semicama
- elevação

A poltrona pode permanecer em posições intermediárias. A posição deste é graduada de acordo com a necessidade e exigência do usuário

Partes do produto

- Encosto acolchoado de 3 seções.
- Apoios para os pés acolchoados.
- Apoio de braço acolchoado.
- Assento acolchoado.
- Base com rodas traseiras sem freios.
- Bolso lateral direito.
- Massagem e controle de calor.
- Controle de posições de poltrona.

Materiais

- **Produto:** Motor, mecanismo de metal, madeira maciça
- **Enchimento:** Espuma de alta densidade - 30D.
- **Capa:** Couro ecológico com costuras resistentes, reforçadas e laváveis

Materiais por SKU

- TM3000: Estofamento Eco-couro à base de PU.
- TM3001: Estofamento em tecido à base de PU.
- TM3002: Estofamento em tecido à base de PU.
- TM3003: Estofamento em tecido à base de PU.
- TM3004; Estofamento Eco-couro à base de PU.

Peso máximo suportado

136 kg

Dimensões do produto

84 x 92 x 104 cm

Ângulo de inclinação

- Inclinação entre o chão e a base da poltrona na posição elevada: 15°
- De 90° em posição de poltrona a 160° em posição semi-leito

Dados de armazenamento

Peso Neto | Produto

45 kg

Dimensiones de la caja de envío

88 x 77 x 67 cm

Peso da caixa de embarque

47 Kg

Unidades por caixa de embarque

1

Limpeza

- Não lavar.
- Não lavar a seco.
- Não desmonte nenhuma peça para limpá-la separadamente.

Limpeza geral:

- Recomenda-se a limpeza regular com solução de sabão ou álcool isopropílico.

Mantenimiento Preventivo para el Cuero Ecológico

- Hidratante para Couro.
- Frequência: Aplicar a cada 3 meses.

Passos:

- Limpeza: Limpe a superfície com um pano macio.
- Aplicação: Aplique o hidratante de couro de forma uniforme.
- Absorção: Deixe o hidratante absorver por 15 minutos.
- Polimento: Lustre com um pano limpo e seco.

Condições de armazenamento

- Evite a luz solar direta.
- Armazenar em local fresco e seco.

Especificações técnicas

Sistema

- Elétrico.
- Somente em caso de falha elétrica ou corte de energia a cadeira retornará automaticamente à sua posição original.

Tensão de saída nominal


- A2900201: CC29V 2.0A;
- A2900201: CC29V 2.0A;
- A2900181: CC29V 1.8A;
- A2900181: CC29V 1.8A;
- A2900151: CC29V 1.5A;
- A2900151: CC29V 1.5A;

Faixa de tensão de entrada

CA 100 – 240V, 50/60hz; 1.5A

ADVERTENCIAS

- No se pare sobre este sillón ni lo use como escalera
- Use este sillón solo para sentar una persona a la vez
- No use este sillón a menos que todos los pernos, tornillos y tuercas estén firmemente asegurados
- Compruebe todos los pernos, tornillos y tuercas con regularidad
- Este sillón no debería usarse con partes dañadas o partes que falten
- Póngase en contacto con el distribuidor autorizado para que repare o reemplace las partes dañadas, defectuosas o faltantes
- El no seguir estas advertencias podría resultar en serios daños

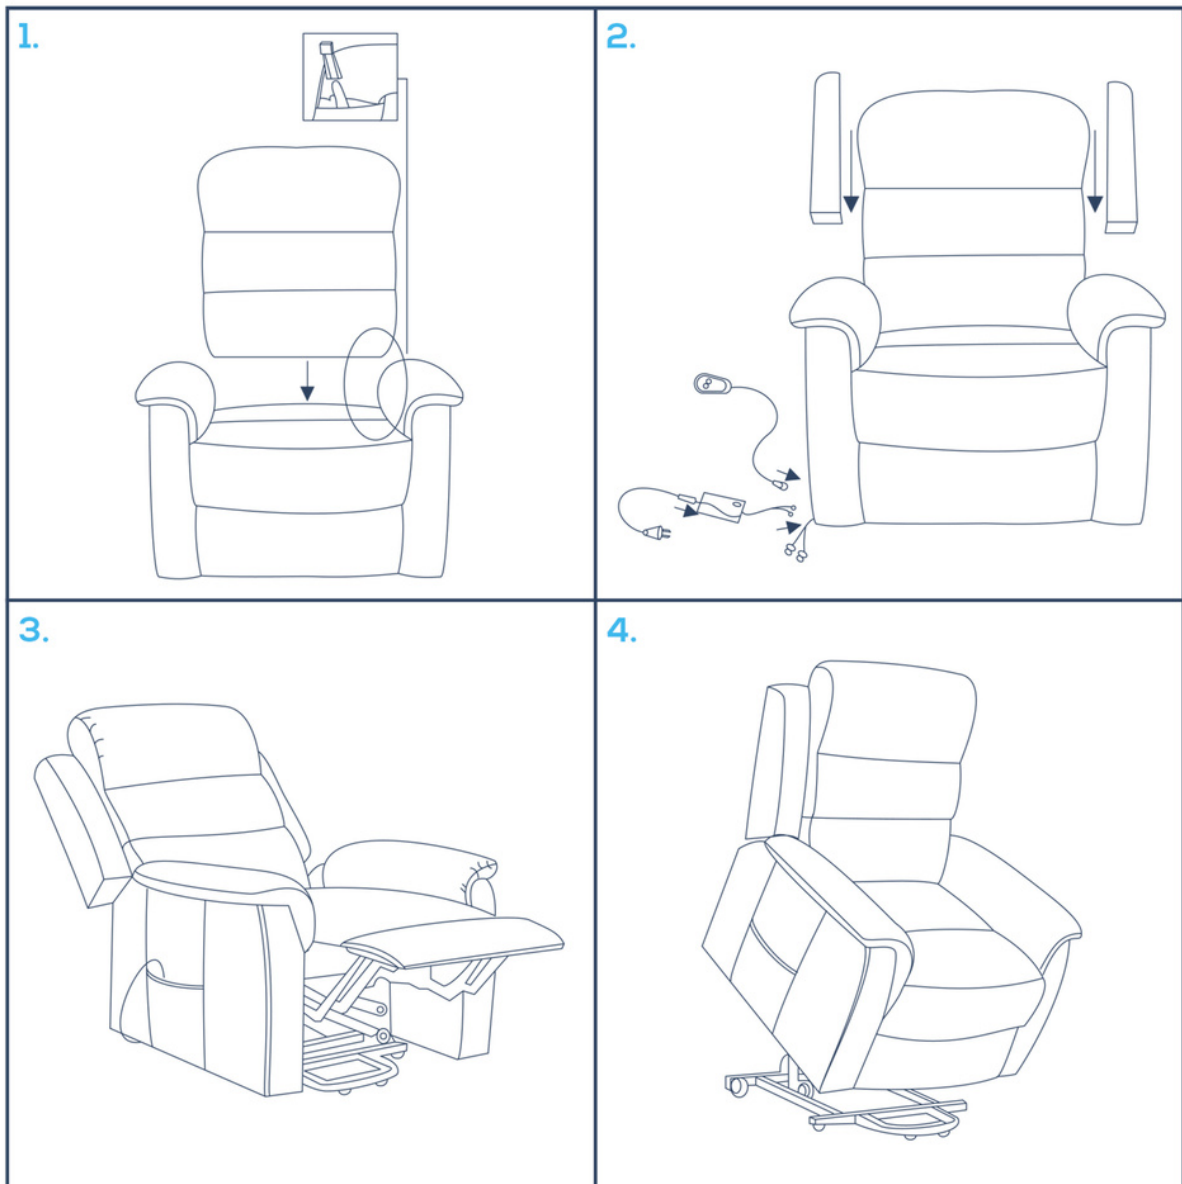

1. BOTÓN DE LA FUNCIÓN DE CALOR

- Presiona una vez para activar la función de calor (el ícono aparecerá).
- Presiona de nuevo para desactivar la función de calor (el ícono desaparecerá).

2. BOTÓN DE SELECCIÓN DEL ÁREA DE MASAJE (CUATRO PUNTOS DE MASAJE)

- Presiona una vez el botón para activar los puntos de masaje en los hombros y desactivar los otros puntos.
- Presiona de nuevo para activar los puntos de masaje en la espalda y desactivar los otros puntos.
- Presiona de nuevo para activar los puntos de masaje en los glúteos y desactivar los otros puntos de masaje.
- Presiona de nuevo para activar los puntos de masaje en las piernas y desactivar los otros puntos.
- Presiona de nuevo para activar todos los puntos de masaje.

3. BOTÓN DEL TEMPORIZADOR DE MASAJE

- Configuración predeterminada: 15 minutos, Tiempo máximo: 30 minutos.
- Cada vez que pulses se añadirán 5 minutos. Cuando se alcance el tiempo máximo, al presionar de nuevo se reiniciará el temporizador con el tiempo mínimo.

4. BOTÓN DE ELEVACIÓN DEL RESPALDO

- Al mantener el botón de elevación del respaldo presionado, el respaldo ascenderá de forma continua, mientras que las presiones sean con intervalos breves harán que ascienda de forma gradual.

5. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

- Presiona una vez para encender.
- Las cuatro áreas de masaje se activarán y el ícono indicador parpadeará.
- El temporizador predeterminado es de 15 minutos.
- La intensidad del masaje es Media.
- El Modo de Masaje es el Modo 1 (el ícono aparecerá).
- Presiona de nuevo para desactivar la función anterior.

6. BOTÓN DEL MODO DE MASAJE (SEIS MODOS DE MASAJE PARA ELEGIR).

- El modo activado por defecto es el Modo 1 (el ícono aparecerá).
- Presiona una vez para el Modo 2 (el ícono aparecerá).
- Selecciona en secuencia; aparecerá el ícono del modo correspondiente.
- Selección en ciclo.



7. BOTÓN DE INTENSIDAD DE MASAJE (TRES NIVELES DE INTENSIDAD: ALTA, MEDIA, BAJA)

- La intensidad predeterminada es media.
- Presiona una vez para el modo de alta intensidad.
- Presiona una vez para el modo de baja intensidad.

8. BOTÓN DE RECLINACIÓN DEL RESPALDO

- Al mantener el botón de reclinación del respaldo presionado, el respaldo descenderá de forma continua, mientras que las presiones sean con intervalos breves harán que descienda de forma gradual.

NOTAS

- Este modelo es sensible al tacto; cada vez que presiones un botón escucharás un "bip".
- Cuando el respaldo se esté elevando o bajando el masaje se interrumpirá temporalmente.
- Cuando el movimiento del respaldo se detenga el masaje continuará.



TM3000
BROWN



TM3001
BLUEBERRY



TM3002
CREAM



TM3003
MOCCHA



TM3004
NOIR

ES

Datos del producto

Descripción

Sillón reclinable eléctrico ergonómico con apoyo para los pies, masaje y calor.

Hasta 3 posiciones:

- Sillón
- Semi cama
- Elevación

El sillón puede permanecer en posiciones intermedias. Su posición se gradúa de acuerdo con la necesidad y exigencia del usuario.

Partes del producto

- Respaldo acolchonado de 3 secciones.
- Apoyos acolchonados para los pies.
- Apoyo de brazo acolchonado.
- Asiento acolchonado.
- Base con ruedas traseras sin frenos.
- Bolsillo lateral derecho.
- Masaje y control de calor.
- Control de posiciones del sillón.

Materiales

- **Producto:** Motor, mecanismo de metal, madera maciza.
- **Relleno:** Espuma de alta densidad - 30D.
- **Cubierta:** Cuero ecológico con costuras resistentes, reforzadas y lavables.

Materiales por SKU

- TM3000: Tapizado en cuero ecológico a base de PU.
- TM3001: Tapizado en tela a base de PU.
- TM3002: Tapizado en tela a base de PU.
- TM3003: Tapizado en tela a base de PU.
- TM3004: Tapizado en cuero ecológico a base de PU.

Peso máximo soportado

136 kg

Dimensiones del producto

84 x 92 x 104 cm

Ángulo de inclinación

- Inclinación entre el suelo y la base del sillón en la posición elevada: 15°
- De 90° en posición de sillón a 160° en posición semi-reclinada

Datos de almacenamiento

Peso Neto | Producto

45 kg

Dimensiones de la caja de envío

88 x 77 x 67 cm

Peso de la caja de embarque

47 Kg

Unidades por caja de embarque

1

Limpieza

- No lavar.
- No lavar en seco.
- No desmonte ninguna pieza para limpiarla por separado.

Limpieza general: Se recomienda la limpieza regular con una solución de jabón o alcohol isopropílico.

Mantenimiento Preventivo para el Cuero Ecológico

- Hidratante para Cuero.
- Frecuencia: Aplicar cada 3 meses.

Pasos:

- Limpieza: Limpie la superficie con un paño suave.
- Aplicación: Aplique un hidratante para cuero de manera uniforme.
- Absorción: Deje que el hidratante se absorba durante 15 minutos.
- Pulido: Lustre con un paño limpio y seco.

Condiciones de almacenamiento

- Evite la luz solar directa.
- Conservar en un lugar fresco y seco.

Especificaciones técnicas

Sistema

- Eléctrico.
- Solo en caso de falla eléctrica o corte de energía, el sillón volverá automáticamente a su posición original.

Tensión de salida nominal

- A2900201: CC29V 2.0A;
- A2900201: CC29V 2.0A;
- A2900181: CC29V 1.8A;
- A2900181: CC29V 1.8A;
- A2900151: CC29V 1.5A;
- A2900151: CC29V 1.5A;

Rango de tensión de entrada


CA 100 – 240V, 50/60hz; 1.5A

Assembly instructions

EN

WARNING

- Do not stand in this chair, do not use this chair as a stop ladder
- Use this chair only for seating one person at a time
- Do not use this chair unless all bolts, screws and knobs are firmly secured
- Check all bolts, screws and knobs on a regular basis
- This chair should not be used with damaged or missing parts
- Contact and authorized service provider to repair or replace damaged or missing parts
- Failure to follow these warnings could result in serious injury

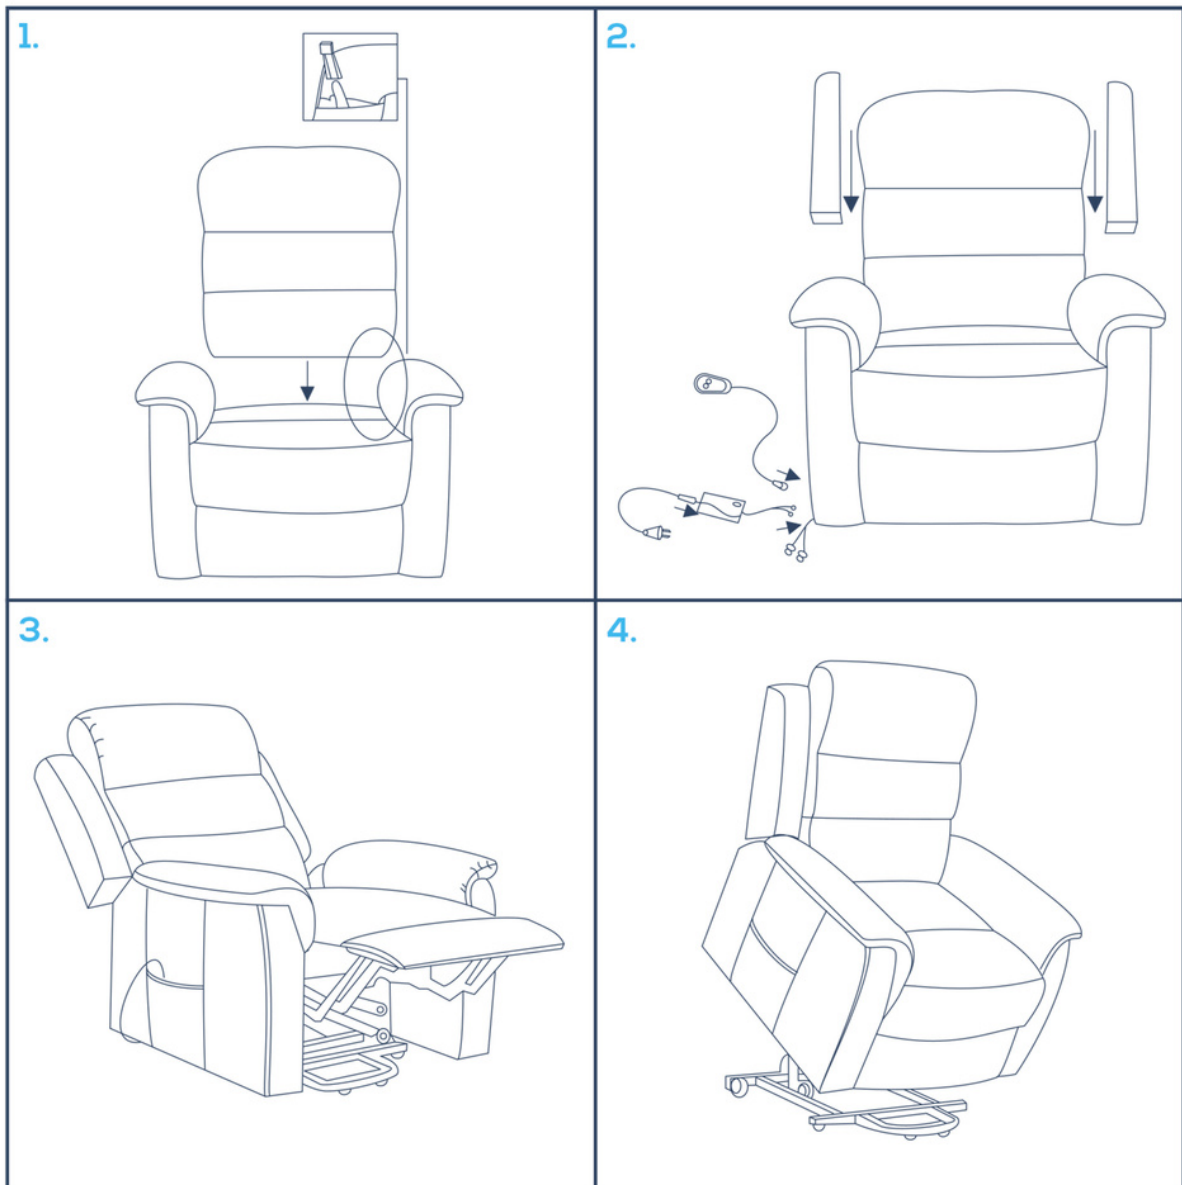

1. HEATING FUNCTION BUTTON

- Press once to activate the heating function (the icon will appear).
- Press again to deactivate the heating function (the icon will disappear).

2. MESSAGE AREA SELECTION BUTTON (FOUR MESSAGE POINTS)

- Press once to activate the back massage points and deactivate the other massage points.
- Press again to activate the lumbar massage points and deactivate the other massage points.
- Press again to activate the buttocks massage points and deactivate the other massage points.
- Press again to activate the lower back massage points and deactivate the other massage points.
- Press again to activate all massage points.

3. MESSAGE TIMER BUTTON

- Default: 15 minutes
- Maximum adjustment: 30 minutes.
- Each press adds 5 minutes.
- When the maximum value is reached, pressing again resets the timer to the minimum value.

4. BACKREST ELEVATION BUTTON

- Default: 15 minutes.
- Maximum adjustment: 30 minutes.
- Each press adds 5 minutes. When the maximum value is reached, pressing again resets the timer to the minimum value.

5. ON/OFF BUTTON

- Press once to turn on.
- All four massage areas will be activated, and the indicator icon will flash.
- The default timer is set to 15 minutes.
- The massage intensity is set to Medium.
- The Massage Mode is set to Mode 1 (the icon will appear).
- Press again to deactivate the previous function.

6. MESSAGE MODE BUTTON

- Button (six massage modes to choose from).
- The default mode is Mode 1 (the icon will appear).
- Press once for Mode 2 (the icon will appear).
- Select sequentially; the corresponding mode icon will appear.
- Cyclical selection.



7. MESSAGE INTENSITY BUTTON (THREE INTENSITIES)

- The default intensity is Medium.
- Press once for High intensity mode.
- Press once for Low intensity mode.

8. BACKREST RECLINE BUTTON

- Holding the backrest recline button for an extended period will lower the backrest continuously, while short presses will lower it intermittently.

NOTES

- This model is touch-sensitive; each time you press a button, you will hear a “beep.”
- When the backrest is raised or lowered, the massage will be temporarily interrupted.
- When the backrest movement stops, the massage will resume.



TM3000
BROWN



TM3001
BLUEBERRY



TM3002
CREAM



TM3003
MOCCHA



TM3004
NOIR

Product Data

Description

Ergonomic electric reclining armchair with footrest, massage and heat.

Up to 3 positions:

- Armchair
- Semi-bed
- Elevation

The armchair can remain in intermediate positions. The position is adjustable according to the user's needs and requirements.

Product parts

- Padded backrest with 3 sections.
- Padded footrests.
- Padded armrest.
- Padded seat.
- Base with rear wheels without brakes.
- Right side pocket.
- Massage and heat control.
- Armchair position control.

Materials

- **Product:** Motor, metal mechanism, solid wood
- **Filling:** High-density foam - 28 Kg/m³
- **Cover:** Eco-leather with resistant, reinforced, and washable stitching

Materials by SKU

- TM3000: Eco-leather upholstery based on PU.
- TM3001: Fabric upholstery based on PU.
- TM3002: Fabric upholstery based on PU.
- TM3003: Fabric upholstery based on PU.
- TM3004: Eco-leather upholstery based on PU.

Maximum Supported Weight

136 kg

Product Dimensions

84 x 92 x 104 cm

Tilt Angle

- Tilt between the floor and the base of the armchair in the elevated position: 15°
- From 90° in the armchair position to 160° in the semi-bed position.

Storage Data

Net Weight | Product

45 kg

Shipping Box Dimensions

88 x 77 x 67 cm

Shipping Box Weight

47 Kg

Units per Shipping Box

1

Cleaning

- Do not wash.
- Do not dry clean.
- Do not disassemble any parts to clean them separately.

General Cleaning:

- Regular cleaning with a soap solution or isopropyl alcohol is recommended.

Preventive Maintenance for Eco-leather

- Leather Moisturizer.
- Frequency: Apply every 3 months.

Steps:

- Cleaning: Clean the surface with a soft cloth.
- Application: Apply the leather moisturizer evenly.
- Absorption: Let the moisturizer absorb for 15 minutes.
- Polishing: Buff with a clean, dry cloth.

Storage conditions

- Avoid direct sunlight.
- Store in a cool, dry place.

Technical Specifications

System

- Electric.
- Only in case of electrical failure or power outage, the chair will automatically return to its original position.

Nominal Output Voltage

- A2900201: CC29V 2.0A;
- A2900201: CC29V 2.0A;
- A2900181: CC29V 1.8A;
- A2900181: CC29V 1.8A;
- A2900151: CC29V 1.5A;
- A2900151: CC29V 1.5A;

Input Voltage Range

AC 100 – 240V, 50/60hz; 1.5A

TheraLift

POLTRONA / SILLÓN / CHAIR

TheraMart é uma marca da Thera Group INC.
TheraMart es una marca de Grupo Thera INC.
TheraMart is a brand of Grupo Thera INC.

Oceania Business Plaza,
43th Floor, Punta Colón St.,
Panamá City, Panamá.

BRASIL

Importado e distribuído por:
TheraMart Brasil Ltda.

CNPJ: 45.784.439/0001-90

Endereço: Rua Brusque, 1078, Térreo Box 02,
Centro, CEP: 88.302-001, Itajaí-SC
SAC: parceiro@theramart.com

Responsável Técnico:

Priscila de Gouveia Zamboni Lins CRF-SC 20958

Informações de contrato no Brasil:

parceiro@theramart.com

LATAM

Información de contacto en el resto de LATAM:

info@theramart.com

TheraMart